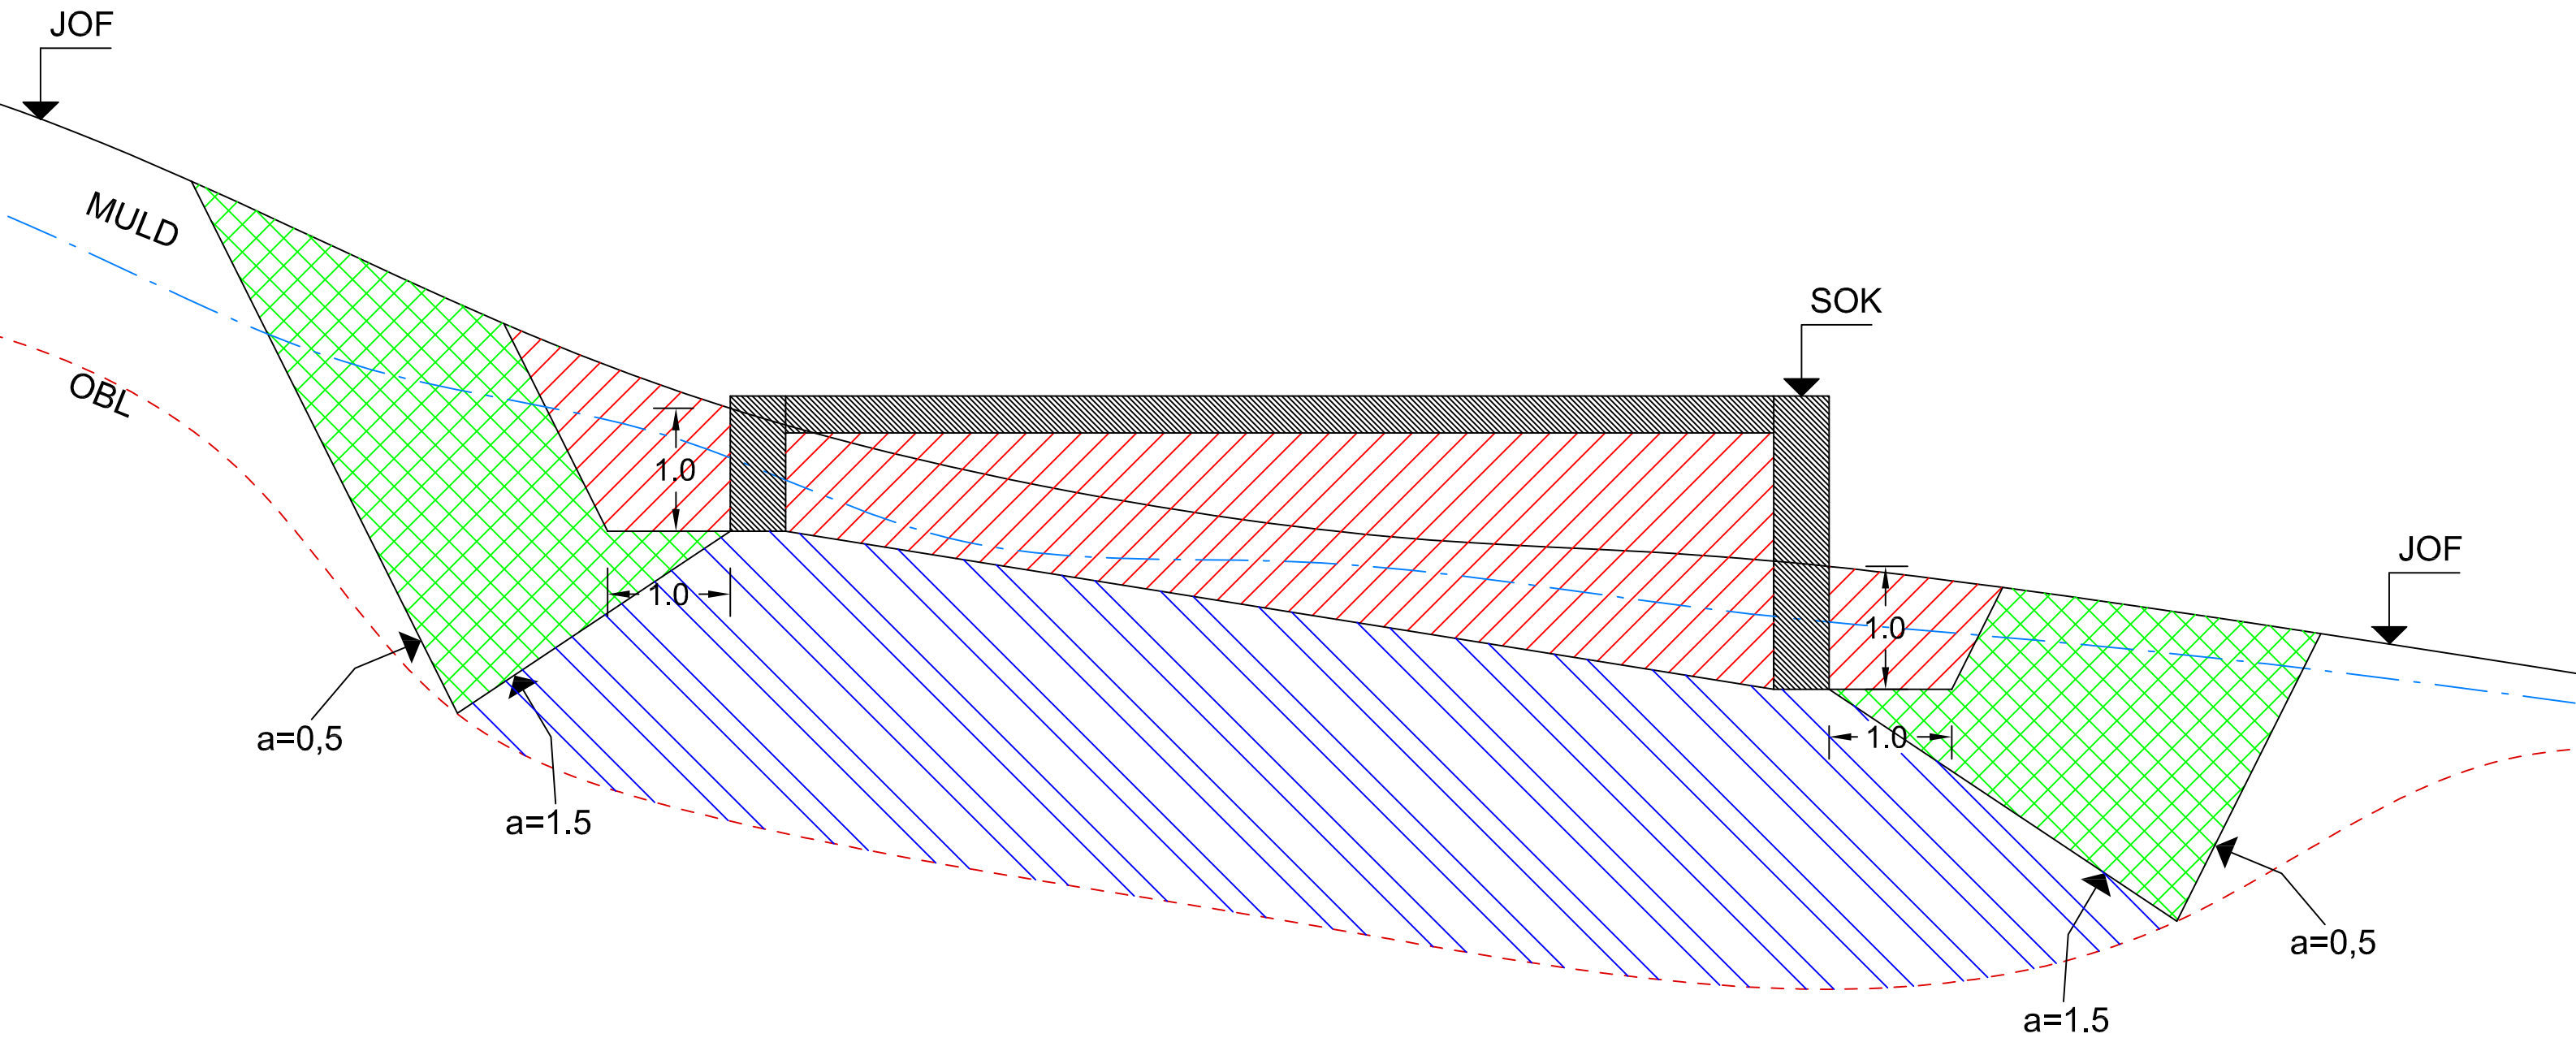




Note:
Beregningsgrundlag:
Udskiftningsmængder medtages alene såfremt de er beliggende under husets tag herunder også redskabsrum og integrerede carporte.
Eventuelle udskiftninger under indkørsler og terrasser afholdes af grundejer.
Alle mængder regnes som fast mål.

a=0.5 betyder at anlægget går 0.5m hen og 1m ned

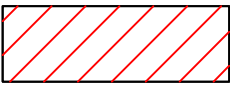
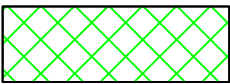
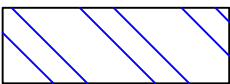
a=1.5 betyder at anlægget går 1.5m hen og 1m ned

OBL= overkant bærende lag

SOK= Sokkel overkant

JOF= Jordoverflade

Signatur:

-  Udskiftning afholdes af grundejer
-  Genindbygnings mængde afholdes evt. af Viborg Kommune
-  Udskiftning afholdes evt. af Viborg Kommune
-  Fundament og terrændæk
-  Muld
-  Grænse mellem jordlag

					 Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf. 87 87 87 87
Rev.	Dato	Konst./Tegn.	Kontrol	Godk.	
	06-09-2019	Madla			
Projekt: Udskiftningsmængder			Mål	1:50	
Eksempel på udskiftningsmængde					Tegn.nr 1001